

REGOLE PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente e capire le istruzioni di seguito riportate prima di montare ed utilizzare il prodotto.

Piscina EASY SET®

Modelli: 6' - 18' (183 cm - 549 cm)



Immagine a solo scopo illustrativo. Gli accessori possono non essere forniti con la piscina.

Non dimenticate di acquistare anche gli altri prodotti Intex: Le Piscine fuori terra, gli Accessori per piscine, le Piscine gonfiabili, i Prodotti In-Toyz, i Materassi gonfiabili Airbed e i Canotti sono prodotti Intex disponibili presso i rivenditori oppure visitando il sito Internet.

A seguito dell'applicazione di una politica di miglioramento continuo dei prodotti, Intex si riserva il diritto, senza preavviso, di modificare le specifiche e l'aspetto dei prodotti, che potrebbero comportare l'aggiornamento del manuale di istruzioni.



INTEX®

©2012 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/
Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in
Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex
Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne
par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR
Roosendaal - The Netherlands

Attenzione.....	3
Panoramica dei componenti.....	4-5
Istruzioni di montaggio.....	6-8
Manutenzione e utilizzo di prodotti chimici.....	9-10
Problemi comuni.....	9
Svuotamento della piscina.....	10
Conservazione.....	10-11
Linee Guida Generali per la sicurezza in acqua.....	12

Introduzione:

Grazie per aver comprato una piscina Intex. Vogliate leggere questo manuale prima di montare la piscina. Le informazioni qui contenute saranno d'aiuto per preservare più a lungo la piscina e renderla più sicura per il divertimento della famiglia. Si raccomanda inoltre di visionare il video educativo sul nostro sito web disponibile all'indirizzo www.intexcorp.com. Il dvd con il video delle istruzioni può essere incluso in alcune piscine, altrimenti potete riceverne una copia gratuita contattando un Centro Assistenza tra quelli elencati nella pagina "Centri Assistenza Autorizzati". Si raccomandano almeno 2 persone per il montaggio. Più persone renderanno più veloce il montaggio.

REGOLE PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente e capire le istruzioni di seguito riportate prima di montare ed utilizzare il prodotto.

⚠ ATTENZIONE

- **Bambini e portatori di handicap devono sempre essere sotto la supervisione di un adulto.**
- Chiudere porte, finestre per evitare qualunque accesso non autorizzato, accidentale o non sorvegliato all'acqua.
- Prevedere una struttura di sicurezza volta ad impedire l'accesso alla piscina a bambini troppo piccoli ed animali domestici.
- La piscina e i suoi accessori devono essere montati e smontati solo da adulti.
- Non tuffarsi, saltare o scivolare in una piscina fuori terra con acqua poco profonda.
- Qualora la piscina non venisse montata su un terreno in piano, compatto e resistente o venisse eccessivamente riempita d'acqua, la struttura potrebbe collassare su se stessa e provocare danni agli utenti.
- Non piegare, non mettersi a cavalcioni e non esercitare nessun tipo di pressione sull'anello gonfiabile o sul bordo superiore perché ci potrebbe essere un danneggiamento o un'esondazione d'acqua. Impedire che chiunque si sieda, si metta a cavalcioni o si arrampichi sui lati della piscina.
- Non lasciare giochi e gonfiabili dentro e vicino alla piscina quando non in uso perché potrebbero attirare i bambini.
- Tenere ad almeno 1.2 mt di distanza della piscina giochi, sedie, tavoli o qualunque cosa su cui un bambino potrebbe arrampicarsi.
- Tenere l'equipaggiamento di salvataggio e numeri telefonici di emergenza e pronto intervento il più possibile vicino alla piscina. Esempi di attrezzatura di salvataggio: salvagente approvato da guardia costiera munito di corda e paletto rigido lungo 365.76 cm.
- Non nuotare e non permettere a nessuno di nuotare da solo.
- Conservare la piscina in luogo asciutto e pulito. Assicurarsi che il fondo della piscina sia sempre ben visibile dalla barriera all'accesso della piscina.
- Se si desidera nuotare di sera, utilizzare luci artificiali per illuminare tutti i dispositivi di sicurezza, le scalette, il fondo della piscina e le vie di passaggio.
- Non entrare in acqua sotto effetto di droghe o alcool.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini i teli copri piscina al fin e di evitare aggrovigliamenti, annegamento o altre gravi conseguenze.
- Il telo copri piscina deve essere rimosso completamente prima dell'uso. Adulti e bambini non possono essere visti sotto un telo.
- Non coprire o scoprire la piscina quando qualcuno è ancora in acqua.
- Tenere la piscina e la zona nei pressi pulite ed asciutte per evitare che scivolino, cadute o oggetti abbandonati possano causare danni.
- Evitate ai bagnanti malattie derivanti dall'acqua tenendo la piscina pulita. Non ingoiare l'acqua della piscina e mantenete l'igiene.
- Le piscine con l'utilizzo sono soggette al deterioramento. Conservare la piscina opportunamente. Alcuni tipi di deterioramento eccessivo o accelerato potrebbero danneggiare la piscina. Il danneggiamento della piscina potrebbe provocare il rilascio di grossi quantitativi d'acqua all'esterno della stessa.
- Questa piscina è solo per uso esterno.
- Svuotare la piscina completamente quando non è in uso per lunghi periodi e riporla in un luogo adatto in modo che non possa riempirsi con pioggia o altra fonte di acqua. Guardare le istruzioni di stoccaggio.
- Quando si utilizza la piscina, mettere in funzione il filtro della pompa per assicurarsi che vi sia almeno un cambio d'acqua al giorno. Controllare il manuale della pompa per calcolare le necessarie ore di operatività.

LE BARRIERE ALL'ACCESSO E LE COPERTURE DELLA PISCINA NON POSSONO SOSTITUIRE LA COSTANTE E COMPETENTE SUPERVISIONE DEGLI ADULTI. POICHE' NON C'E' ALCUN BAGNINO A CUSTODIA DELLA PISCINA, SI CONSIGLIA VIVAMENTE AGLI ADULTI DI COMPORTARSI COME SE FOSSERO DEI BAGNINI E PROTEGGERE LA VITA DI TUTTI GLI UTENTI, SPECIALMENTE DEI BAMBINI SIA DENTRO SIA INTORNO ALLA PISCINA.






NON SEGUIRE QUESTE AVVERTENZE POTREBBE CAUSARE SERI DANNI A COSE E PERSONE O, PEGGIO, LA MORTE.

Avvertenze:

I possessori di una piscina devono informarsi sulle leggi locali e statali riguardanti la sicurezza delle barriere, le restrizioni riguardanti i bambini, l'illuminazione e altri parametri di sicurezza. I consumatori dovrebbero informarsi in Comune per maggiori dettagli.

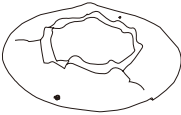REGOLE SULLA SICUREZZA


ELENCO DEI COMPONENTI

1		2		3	 * Opzionale
4		5			


NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala.

RIFERIMENTO AI COMPONENTI

Prima di montare il prodotto, spendere qualche minuto a prendere visione di cosa comprende e familiarizzare con i vari componenti.

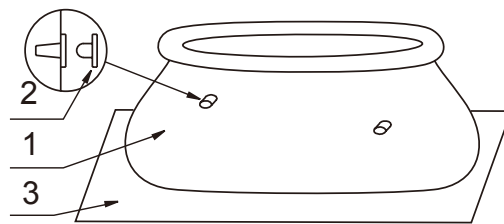

16' (488 cm) E MODELLI PIU' PICCOLI

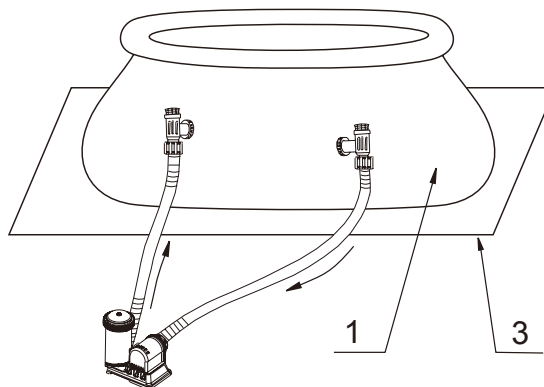

17' (518 cm) E MODELLI PIU' GRANDI

NO RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONE PISCINA & Q.TÀ									
		6' (183cm)	8' (244cm)	10' (305cm)	12' (366cm)	15' (457cm)	16' (488cm)	18' (549cm)			
1	LINER (TAPPO DELLA VALVOLA DI SVUOTAMENTO INCLUSE)	1	1	1	1	1	1	1			
2	VALVOLA STRAINER (1 DI RICAMBIO)	3	3	3	3	3	3	3			
3	TELO DI BASE (OPZIONALE)					1	1	1			
4	BOCCHETTA PER LO SVUOTAMENTO	1	1	1	1	1	1	1			
5	TAPPO DELLA VALVOLA DI SVUOTAMENTO	1	1	1	1	1	1	2			

NO RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CODICE RICAMBIO									
		6' X 20" (183cm X 51cm)	8' X 27" (244cm X 69cm)	8' X 30" (244cm X 76cm)	8' X 30" (244cm X 76cm) Clearview	10' X 30" (305cm X 76cm)	10' X 30" (305cm X 76cm) Printing	12' X 30" (366cm X 76cm)	12' X 30" (366cm X 76cm) Printing	12' X 36" (366cm X 91cm)	
1	LINER (TAPPO DELLA VALVOLA DI SVUOTAMENTO)	11588	10475	10433	11246	10318	11303	10200	11304	10319	
2	INCLUSE VALVOLA STRAINER (1 DI RICAMBIO)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	
3	TELO DI BASE (OPZIONALE)										
4	BOCCHETTA PER LO SVUOTAMENTO	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	
5	TAPPO DELLA VALVOLA DI SVUOTAMENTO	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	

NO RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CODICE RICAMBIO									
		15' X 33" (457cm X 84cm)	15' X 36" (457cm X 91cm)	15' X 42" (457cm X 107cm)	15' X 48" (457cm X 122cm)	16' X 42" (488cm X 107cm)	16' X 48" (488cm X 122cm)	16' X 52" (488cm X 132cm) Silver	18' X 42" (549cm X 107cm)	18' X 48" (549cm X 122cm)	
1	LINER (TAPPO DELLA VALVOLA DI SVUOTAMENTO)	10622	10183	10222	10415	10436	10623	10869	11400	10242	10320
2	INCLUSE VALVOLA STRAINER (1 DI RICAMBIO)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127		
3	TELO DI BASE (OPZIONALE)		18932	18932	18932	18927	18927	18927	18927	18933	18933
4	BOCCHETTA PER LO SVUOTAMENTO	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
5	TAPPO DELLA VALVOLA DI SVUOTAMENTO	10649	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044

MONTAGGIO DELLA PISCINA

INFORMAZIONI SULLA SCELTA DEL POSTO DOVE MONTARE LA PISCINA E SULLA PREPARAZIONE DEL TERRENO

ATTENZIONE

- La posizione della piscina deve permettere di chiudere tutte le porte, finestre e barriere di sicurezza per prevenire ingressi in piscina non autorizzati, non intenzionali e non controllati.
- Prevedere una struttura di sicurezza volta ad impedire l'accesso alla piscina a bambini troppo piccoli ed animali domestici.
- Qualora la piscina, diversamente da quanto riportato sul manuale d'istruzione, non venisse montata su un terreno in piano, compatto e resistente o venisse eccessivamente riempita d'acqua, la struttura potrebbe collassare su se stessa e provocare seri danni agli utenti o alle cose.
- Rischio di scossa elettrica: collegare la pompa filtro solo ad una messa a terra protetta da un circuito salvavita (GFCI) o da un dispositivo a corrente residua (RCD). Per ridurre i rischi di scosse elettriche, non usare prolunghe, timer, adattatori o prese aggiuntive per collegare la pompa filtro ad una presa elettrica; fornire degli appositi fori di attacco. Posizionare il filo dove non possa essere danneggiato da tagliaerba, potasiepi e altre attrezzature. Guardare il manuale della pompa filtro per ulteriori avvertimenti ed istruzioni.

Scegliere una posizione all'aperto per la piscina tenendo a mente le seguenti avvertenze:

1. L'area dove porre la piscina deve essere **assolutamente piana e livellata**.
Non montare la piscina su un pendio o su una superficie inclinata.
2. La superficie del terreno deve essere compatta e abbastanza solida per sopportare il peso di una piscina completamente allestita. **Non** montare la piscina su palta, sabbia o su un terreno cedevole o smosso.
3. **Non** montare mai la piscina su superfici rialzate, su balconi o su terrazze.
4. Intorno alla piscina devono esserci almeno 1.2 metri (4 piedi) di spazio senza oggetti su cui un bambino possa salire per accedere alla piscina da solo.
5. La piscina rovina e uccide l'erba del prato. Gli spruzzi d'acqua possono rovinare la vegetazione circostante. Certi tipi di erbe, come la St. Augustine e la Bermuda potrebbero crescere attraverso il fondo della piscina. L'erba potrebbe crescere attraverso il liner ma ciò non rappresenta un difetto di fabbricazione e non può rientrare nei termini di garanzia.

MONTAGGIO DELLA PISCINA (continua)

Questa piscina potrebbe essere stata acquistata con una pompa filtro Intex Krystal Clear™. La pompa filtro ha le istruzioni per l'installazione separate e deve essere montata dopo aver assemblato la piscina.

Tempo stimato di montaggio: 10-30 min (Nota bene: Il tempo di montaggio approssimativo e pu variare a seconda dell'individuo addetto all'assemblaggio).

1. Preparazione del liner

- Cercate un luogo in piano, senza pietre, rami o oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare il liner e provocare ferite.
- Visto che la scatola contenente il liner può essere utilizzata per riporre la piscina durante l'inverno, si consiglia di prestare molta attenzione in fase di apertura della scatola per evitare di danneggiarla.
- Togliere il telo di base (3) e stenderlo sull'apposita area, poi togliere il telo della piscina (1) e stenderlo sul telo di base con l'apposita valvola di drenaggio posizionata verso l'area di drenaggio. Posizionare la valvola di fuoriuscita dell'acqua lontano dalla casa.



ATTENZIONE: Installare la piscina sempre in 2. Non trascinare il telo sul terreno poiché potrebbe tagliarsi o strapparsi (vedi disegno 2).

- Durante il montaggio di questa piscina posizionare le bocchette dei tubi o le aperture nella direzione della presa elettrica. Il lato esterno della piscina allestita deve essere raggiungibile dal filo di corrente elettrica nel caso si acquisti la pompa filtro opzionale.
- Sistemare la piscina, allargando i lati blu per rendere il suolo più piano possibile (vedi disegno 2).

2. Gonfiaggio dell'anello

- Far uscire l'anello ed assicurarsi che l'anello superiore sia totalmente fuori dalla parete e gonfiarlo. Gonfiare l'anello autoportante mantenendolo nel mezzo della piscina con una pompa ad aria (vedi disegno 3).

IMPORTANTE: per evitare che scoppi non usare una pompa ad alta pressione come un compressore. Non gonfiare più del necessario. Utilizzare una pompa a mano Intex per il gonfiaggio (non inclusa).

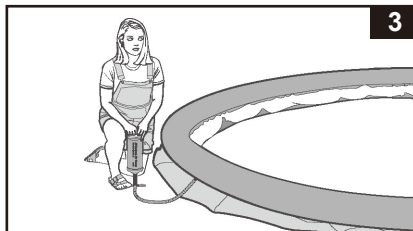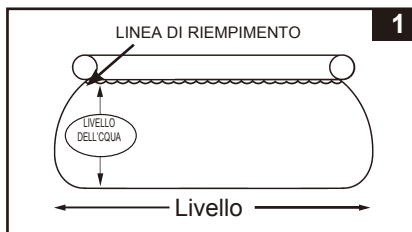

IMPORTANTE

Per un corretto gonfiamento dell'anello autoportante.

Sia la temperatura dell'aria esterna sia la temperatura dell'acqua influenzano la pressione interna dell'anello autoportante. La procedura migliore per mantenere l'anello gonfio è lasciare per qualche giorno il telo steso al sole in modo che il sole possa colpire l'aria all'interno dell'anello. In periodi particolarmente caldi, controllare l'anello per verificare se sia necessario rilasciare l'aria per evitare pericoli.

In nessun caso Intex, i suoi agenti autorizzati o gli impiegati saranno ritenuti responsabili per danni (come buchi di spilli) all'anello gonfiabile causati da negligenza, dall'usura e da strappi, dall'abuso, dalla mancanza di cura o da fattori esterni.

3. Connettori dei tubi

- Per i liner con la connessione per il tubo (16' (488 cm) e modelli inferiori). Se la piscina è stata acquistata senza pompa filtro, usare 2 dei 3 tappi (2) e inserirle nell'attacco nero della pompa filtro dall'interno della piscina in modo che l'acqua non esca durante lo riempimento.
- Se la piscina è stata acquistata con una pompa filtro, leggere il manuale d'istruzione relativo alla pompa e procedere poi alla fase successiva di montaggio.




MONTAGGIO DELLA PISCINA (continua)

4. Riempimento della piscina

- Prima di riempire d'acqua la piscina, assicurarsi che la valvola di svuotamento all'interno ed il tappo all'esterno siano ben chiusi. Riempire la piscina con non più di 3cm circa, e vedere se c'è una sostanziale differenza nella pendenza della base della piscina.
IMPORTANTE: Se l'acqua tende a raccogliersi su un lato, la piscina non è completamente a livello. Se si monta la piscina su un terreno non in piano questa penderà lateralmente e si verificheranno rigonfiamenti anomali sui fianchi del liner. Se la piscina non è completamente a livello si deve togliere l'acqua, spostare la piscina, o creare il piano, e riempirla nuovamente.

Cominciare a lisciare le pieghe rimanenti dall'interno della piscina, spingendo verso l'esterno, dove si incontrano il fondo e il lato della piscina. Il procedimento può essere fatto anche dall'esterno, afferrando il fondo del liner e tirando verso di sé. Se continuano a rimanere pieghe questo lavoro deve essere effettuato in due. Ci si mette sui due lati opposti e si tira contemporaneamente.

- Per stendere le pieghe rimaste dall'interno della piscina spingere verso l'esterno il punto in cui il fondo ed i lati della piscina si incontrano, altrimenti, dall'esterno afferrare il fondo della piscina e tirare verso l'esterno. Se il telo base provoca delle pieghe, 2 persone devono tirare da entrambe i lati per eliminare tutte le pieghe (vedi disegno 4).
- Le pareti del liner si alzeranno riempiendo la piscina d'acqua (vedi disegno 5).
- Riempire la piscina fino alla parte inferiore dell'anello gonfiabile. Questo è il livello consigliato di riempimento (vedi disegni 1/6).

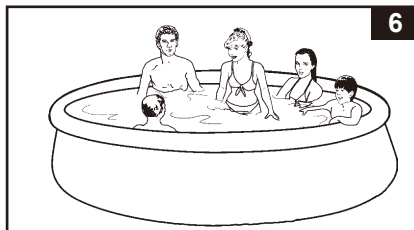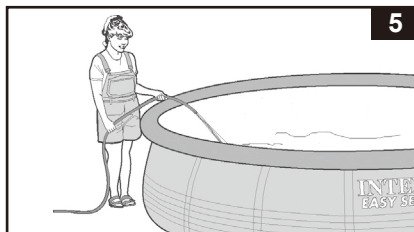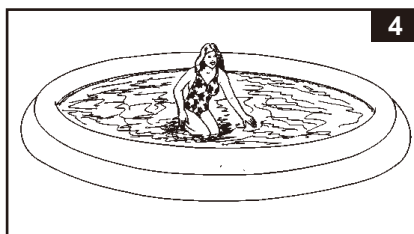

IMPORTANTE

Prima di far entrare qualcuno nella piscina, è bene fare una piccola riunione tra familiari e stabilire alcune regole base, che comprendano almeno le normali norme relative alla sicurezza dentro e fuori dall'acqua contenute in questo manuale. Ripetere le regole a tutti gli utilizzatori della piscina inclusi gli ospiti.

MANUTENZIONE E UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI

⚠ ATTENZIONE

RICORDARE DI

- Evitare ai bagnanti malattie derivanti dall'acqua tenendo la piscina pulita. Non ingoiare l'acqua della piscina e mantenete l'igiene.
- Conservare la piscina in luogo asciutto e pulito. Assicurarsi che il fondo della piscina sia sempre ben visibile dalla barriera all'accesso della piscina.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini i teli copri piscina al fin e di evitare aggrovigliamenti, annegamento o altre gravi conseguenze.

• Come pulire l'anello gonfiabile

Pulire la superficie dell'anello gonfiabile con un panno umido dopo aver usato la piscina, e coprirlo con il relativo telo di protezione quando non è in uso, permette di mantenere l'anello pulito e libero da macchie. Se si scoprono macchie scure sulla superficie dell'anello è bene pulirlo con un panno morbido usando un detergente delicato diluito con acqua. Sfregare delicatamente la macchia facendo attenzione che lo sporco non cada nell'acqua della piscina. Per pulire, non utilizzare detergenti aggressivi, materiali abrasivi o spazzole.

• Manutenzione dell'acqua

Mantenere il corretto equilibrio chimico dell'acqua è un fattore di primaria importanza per massimizzare la durata della piscina e del liner e per avere l'acqua pulita e sana. Per testare l'acqua è importante avere gli strumenti adatti. Consultare i negozi specializzati per i prodotti chimici, per le procedure per il controllo dell'acqua e seguirne attentamente le istruzioni.

1. Non permettere che il cloro venga a contatto con il liner prima che sia totalmente dissolto. La pastiglia di cloro deve sciogliersi prima in un secchio d'acqua. Allo stesso modo il cloro liquido, se versato in vari punti attorno piscina deve essere mischiato immediatamente con l'acqua della piscina stessa.
2. Non mischiare mai i prodotti chimici. Piuttosto aggiungere ogni prodotto separatamente e farlo dissolvere nell'acqua prima di aggiungerne altri.
3. Uno skimmer e un aspiratore sono disponibili per contribuire a mantenere l'acqua pulita. Contattare il distributore per l'acquisto di questi accessori.
4. Non usare compressori a getto d'acqua per pulire la piscina.

RISOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMA	DESCRIZIONE	CAUSA	RIMEDIO
ACQUA	<ul style="list-style-type: none"> • Acqua di colore tendente al verde. • Macchie nere e/o verdi sul liner. • Liner scivoloso e/o maleodorante. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scorretta quantità di cloro e livello del Ph. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiunta di cloro con trattamento d'urto e mantenimento del corretto livello del Ph. • Fondo aspirato. • Mantenere il giusto livello di cloro.
COLORATA	<ul style="list-style-type: none"> • L'acqua diventa blu, marrone o nera dopo un primo trattamento con il cloro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rame, ferro o manganese si sono ossidati in acqua per l'aggiunta di cloro. Comune. 	<ul style="list-style-type: none"> • Riportare il Ph al valore raccomandato. • Lasciare in funzione la pompa fino a che l'acqua è pulita. • Sostituire le cartucce spesso.
MATERIALE GALLEGGIANTE IN ACQUA	<ul style="list-style-type: none"> • L'acqua è bianca e torbida. 	<ul style="list-style-type: none"> • "L'acqua pesante" è causata dal valore del Ph troppo alto. • Il contenuto di cloro è troppo basso. • Materiale estraneo in acqua. 	<ul style="list-style-type: none"> • Valore corretto del Ph da verificare con fornitore in base al trattamento dell'acqua. • Corretto livello di cloro. • Pulire o sostituire i filtri.
BASSO LIVELLO D'ACQUA	<ul style="list-style-type: none"> • Il livello dell'acqua è più basso dei giorni precedenti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lacerazione o foratura del liner o dei tubi della pompa. Stringere il tappo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Riparare con l'apposito kit. • Stringere manualmente tutti i tappi. • Sostituire le pompe.
DEPOSITO SUL FONDO	<ul style="list-style-type: none"> • Sporczia o sabbia sul fondo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uso frequente, entrare/uscire spesso dall'acqua. 	<ul style="list-style-type: none"> • Usare l'aspiratore in dotazione per pulire il fondo.
DETRITI IN SUPERFICIE	<ul style="list-style-type: none"> • Foglie, insetti.... 	<ul style="list-style-type: none"> • Piscina troppo vicina agli alberi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare lo skimmer in dotazione.

MANUTENZIONE DELLA PISCINA & SVUOTAMENTO



ATTENZIONE


SEGUIRE SEMPRE LE DISPOSIZIONI DI CHI VI VENDE I PRODOTTI CHIMICI E PRENDERE TUTTE LE PRECAUZIONI A TUTELA DELLA SALUTE.

Non aggiungere prodotti chimici mentre la piscina è occupata: CIO' potrebbe provocare irritazioni cutanee o agli occhi. Un'eccessiva concentrazione e di cloro potrebbe danneggiare il liner. In nessun caso il compratore potrà rivalersi su Intex, eventuali aziende associate, agenti autorizzati, servizi assistenza, rivenditori o dipendenti potranno chiedere rimborsi per danni legati alla perdita dell'acqua o all'utilizzo di prodotti chimici. **Tenere a disposizione le cartucce filtro. Cambiarle ogni 2 settimane. Si raccomanda l'utilizzo di una pompa filtro Intex per tutte le piscine fuori terra.**


IN CASO DI PIOGGIA ECCESSIVA: Per evitare danni alla piscina e straripamenti, eliminare l'acqua piovana in eccesso che causa l'innalzamento del livello dell'acqua oltre il limite consentito.

Come svuotare la vostra piscina e conservarla correttamente


1. Verificare eventuali direttive locali riguardo l'eliminazione dell'acqua di riempimento della piscina.
2. Assicurarsi che la valvola di svuotamento all'interno della piscina sia in posizione corretta.
3. Togliere il tappo della valvola di svuotamento sulla parete esterna della piscina.
4. Attaccare l'estremità della canna per irrigare il giardino all'adattatore (4) in dotazione.
5. Posizionare l'altra estremità del tubo in un punto lontano dalla casa dove l'acqua possa fuoriuscire dalla piscina in tutta sicurezza.
6. Attaccare l'adattatore (4) alla valvola di svuotamento. **N.B. L'adattatore spingerà la valvola di svuotamento aperta all'interno della piscina e l'acqua inizierà a fuoriuscire immediatamente.**
7. Quando l'acqua sarà uscita tutta, cominciare a sollevare la piscina dal lato opposto da cui è stata fatta evacuare l'acqua togliendo eventuali residui d'acqua e svuotare la piscina completamente.
8. Una volta finito staccare il tubo e l'adattatore.
9. Reinscrivere la presa nella valvola di svuotamento all'interno della piscina per conservarla fuori stagione.
10. Rimettere il tappo di svuotamento fuori dalla piscina.
11. Sgonfiare completamente l'anello gonfiabile e togliere tutte le parti idrauliche.
12. Per essere sicuri che tutti i componenti siano asciutti prima di ripiegarli, lasciarli al sole per un'ora (vedi disegno 8). Spargere del talco per evitare che le parti in PVC si attacchino e per assorbire eventuali residui d'acqua.
13. Creare una superficie quadrata. Piegare il liner verso l'interno 3 volte per lato. Fare lo stesso dall'altro lato (vedi disegni 9.1/9.2).
14. Una volta piegati i lati opposti, è sufficiente piegarli uno sopra l'altro come se chiudeste un libro (vedi disegni 10.1/10.2).
15. Piegare il fondo dei due lati lunghi verso il centro (vedi disegno 11).
16. Piegare una parte sull'altra come se si chiudesse un libro e compattare il liner (vedi disegno 12).
17. Riporre il liner a gli accessori in un luogo asciutto e con una temperatura tra i 0 e i 40 gradi centigradi (32 - 104 gradi Fahrenheit).
18. La confezione di cartone può essere usata per riporre e conservare la piscina.

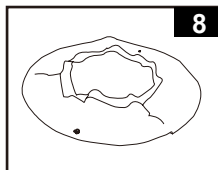


8

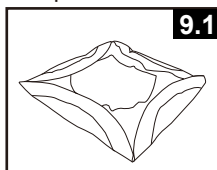


9.1

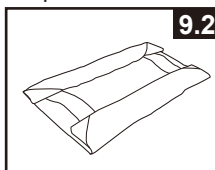


9.2

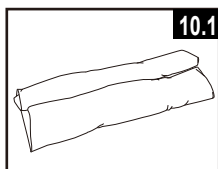


10.1

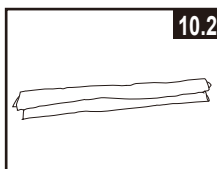

10.2

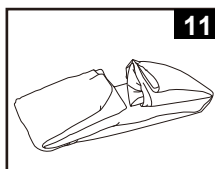

11

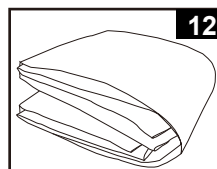

12

RIMESSAGGIO PER L'INVERNO

Riporre per l'inverno la Piscina Fuori Terra

La piscina può essere facilmente svuotata e riposta in un luogo sicuro durante l'inverno. Comunque, molte persone decidono di tenere la piscina montata per tutto l'anno. Nelle aree in cui la temperatura va sotto zero, c'è il rischio che derivino dei danni alla piscina a causa del ghiaccio. Si raccomanda di asciugare, smontare e riporre la piscina in un luogo sicuro in cui la temperatura non scenda al di sotto dei 0 gradi centigradi (32 gradi Fahrenheit). Vedere la sezione "Come asciugare la piscina".

Se si desidera lasciare la piscina all'aperto, prepararla secondo quanto indicato nel paragrafo seguente:

1. Pulire attentamente l'acqua della piscina (se si tratta di una piscina Ovale o Easy set, assicurarsi che l'anello superiore sia correttamente gonfiato).
2. Rimuovere lo skimmer (se lo si possiede) o qualsiasi altro accessorio che si colleghi alla bocchetta di uscita dell'acqua. Riposizionare la griglia se necessario. Assicurarsi che tutte le parti degli accessori siano perfettamente pulite e asciutte.
3. Chiudere la bocchetta di ingresso e uscita dell'acqua dall'interno della piscina, utilizzando il tappo fornito (piscine da 488 cm di diametro in giù). Chiudere le valvole plunger (per piscine da 518 cm di diametro in su).
4. Rimuovere la scaletta (se la si possiede) e riporla in un luogo sicuro. Assicurarsi che la scaletta sia completamente asciutta prima di riporla.
5. Rimuovere i tubi che connettono la pompa filtro alla piscina.
6. Aggiungere gli appropriati prodotti chimici. Consultare il proprio rivenditore di piscine, in quanto ci sono molte differenze tra le varie regioni.
7. Coprire la piscina con il Telo di Copertura Intex. **IMPORTANTE: IL TELO DI COPERTURA INTEX NON E' UNA COPERTURA DI SICUREZZA.**
8. Pulire e asciugare l'interno e l'esterno della pompa filtro e i tubi. Rimuovere e buttare la vecchia cartuccia filtro usata (tenere una nuova cartuccia di scorta per la stagione futura).
9. Tenere la pompa filtro e le altre parti al chiuso e riporle in un luogo sicuro ed asciutto tra i 0 e i 40 gradi Centigradi (32 - 104 gradi Fahrenheit).

RIMESSAGGIO

LINEE GUIDA GENERALI PER LA SICUREZZA IN ACQUA

Lo svago in acqua è sia divertente sia terapeutico. In ogni caso può causare danni seri e addirittura la morte. Per ridurre il rischio di danni leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze riportate sul prodotto e sulla confezione ed inserite nella confezione stessa. Ricordare che comunque le avvertenze del prodotto, le istruzioni e le linee guida per la sicurezza trattano alcuni rischi comuni legati allo svago in acqua ma non riportano ogni possibile caso di rischio o pericolo.

Per un'ulteriore sicurezza prendere visione con le seguenti linee guida emanate e riconosciute dall'Organizzazione nazionale della sicurezza:

- Richiedere una costante sorveglianza. Si consiglia di nominare un adulto competente in qualità di "bagnino" soprattutto in presenza di bambini dentro o intorno alla piscina.
- Imparare a nuotare;
- Dedicare del tempo per imparare le norme per il primo soccorso.
- Informare le persone addette al controllo della piscina sui possibili danni che possono verificarsi durante l'uso della piscina e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione come porte chiuse a chiave, barriere o altro.
- Informare tutti gli utenti, compresi i bambini, sulle azioni da adottare in caso di emergenza.
- Usare sempre il buon senso quando ci si diverte in acqua.
- Sorvegliare, sorvegliare, sorvegliare.

NORME DI SICUREZZA